




# Instrukcja obsługi




## ODKURZACZ

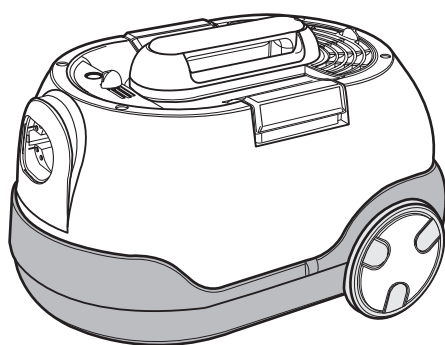


- ✿ Przed rozpoczęciem używania urządzenia prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.
- ✿ Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

# 1 MONTOWANIE ODKURZACZA

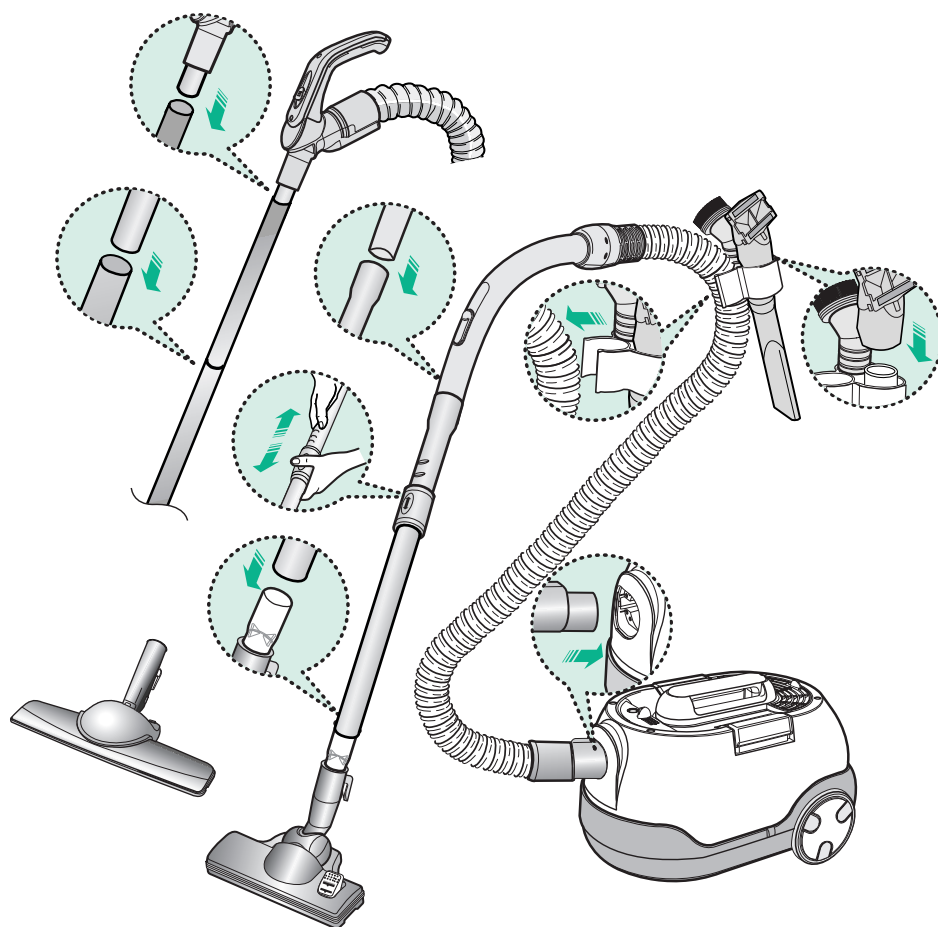



► Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

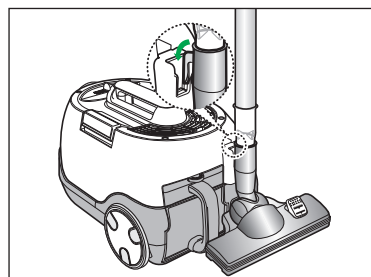


Na czas przechowywania ustaw ssawkę podłogową w pozycji parkowania.

## 2 OBSŁUGA ODKURZACZA

### 2-1 PRZEWÓD ZASILANIA

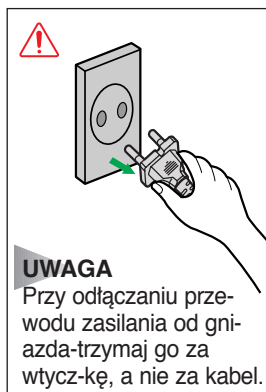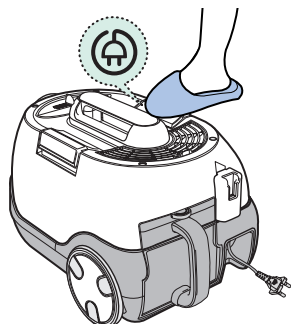


### 2-2 PRZELĄCZNIK ZASILANIA

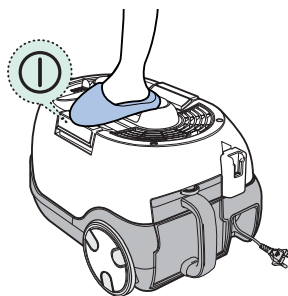

### 2-3 STEROWANIE POZIOMEM MOCY


**MIN** = Do delikatnych materiałów i powierzchni, jak np. zastawy.

**MAX** = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

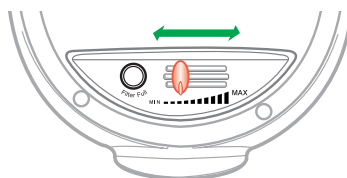


**TYLKO TYP ZE STEROWANIEM  
NA JEDNOSTCE GŁÓWNEJ**

- **PRZESUŃ SUWAK W POZYCJĘ STOP**  
Odkurzacz wyłączy się (przejdzie w tryb czuwania)
- **PRZESUŃ SUWAK W KIERUNKU MAX**  
Siła ssania zwiększa się płynnie do mocy maksymalnej.

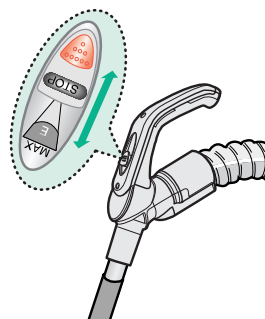

**TYLKO TYP ZE STEROWANIEM  
W UCHWYCE RURY SSĄCEJ**

## 2-4 UŻYWANIE NARZĘDZI PODŁOGOWYCH

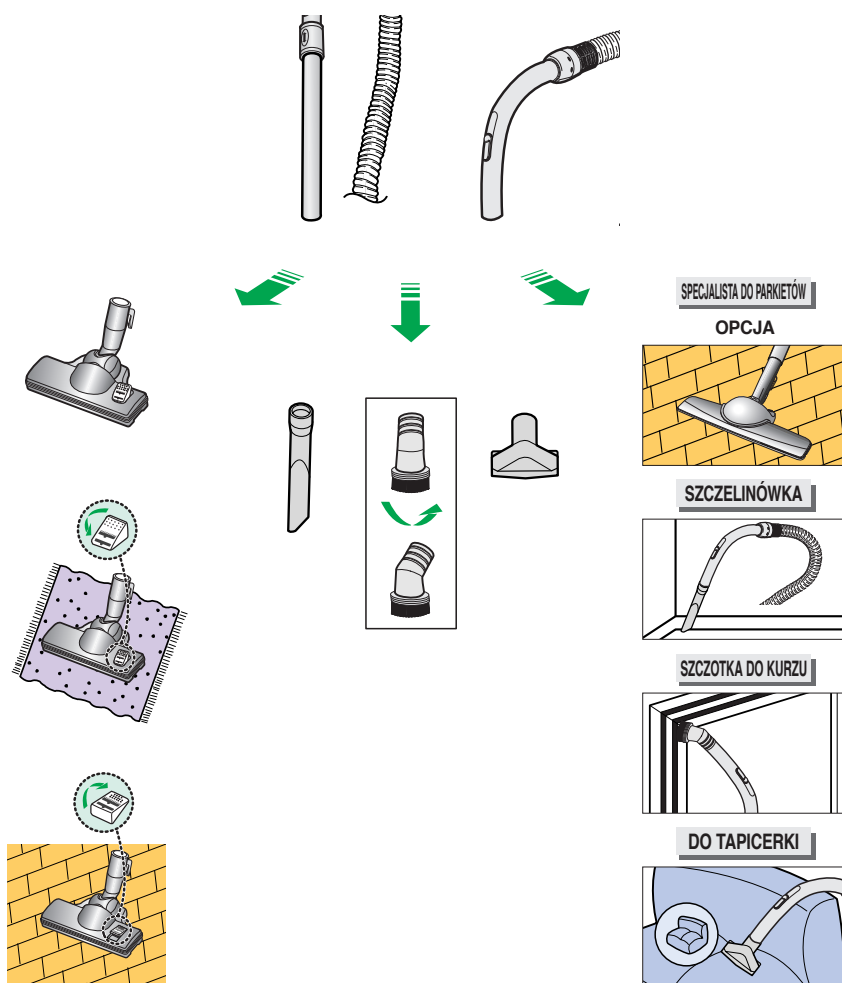


### - PRZEŹROCZYSTA RURA – Smart Protector


Przeźroczysta rura zabezpiecza rury i wąż ssący przed zatkanie przez skarpetki i ubrania.

#### **Kiedy zatka się przeźroczysta rura.**

Odłącz ssawkę od rury ssącej. Usuń patyczkiem ciało obce z rury ssącej. Po oczyszczeniu ponownie połącz rury i ssawkę.





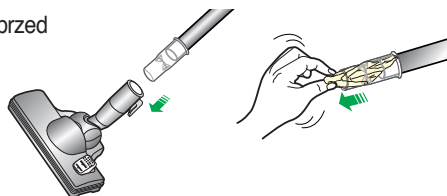


### 3 WSKAŹNIK ZABRUDZENIA FILTRA

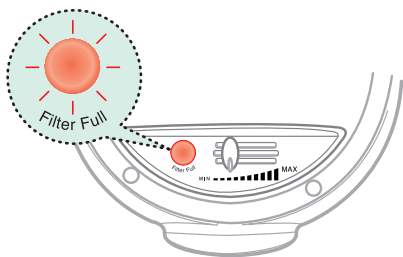

Po zapaleniu się lampki kontrolnej filtra sprawdź filtr z kratką (3-2) i filtr pośredni (3-3). Następnie wyczyść te części zgodnie z następującą instrukcją.

#### 3-1 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

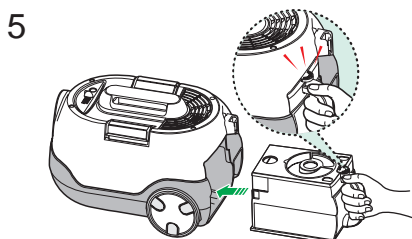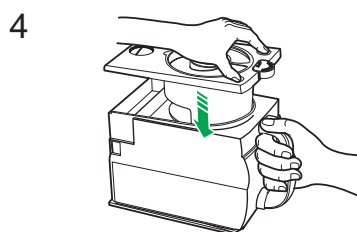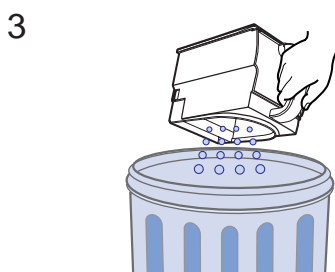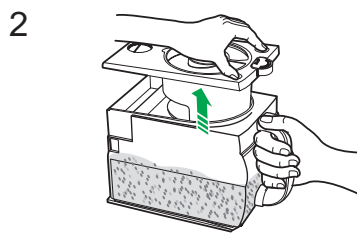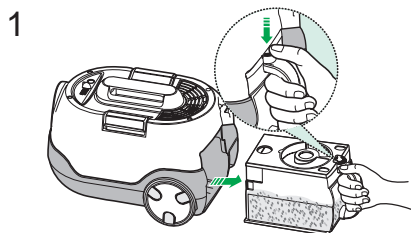


#### OPCJA


Można optukać pojemnik na kurz wodą. Nie zanurzaj całego odkurzacza w wodzie. Upewnij się, że pojemnik jest całkowicie suchy przed umieszczeniem go w odkurzaczu.




**UWAGA :** Dla utrzymania optymalnej efektywności odkurzania zaleca się opróżniać pojemnik na kurz przed jego całkowitym zapelnieniem.

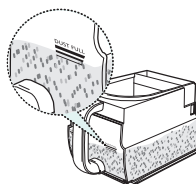

### 3-2 CZYSZCZENIE FILTRA WEWNĘTRZNEGO

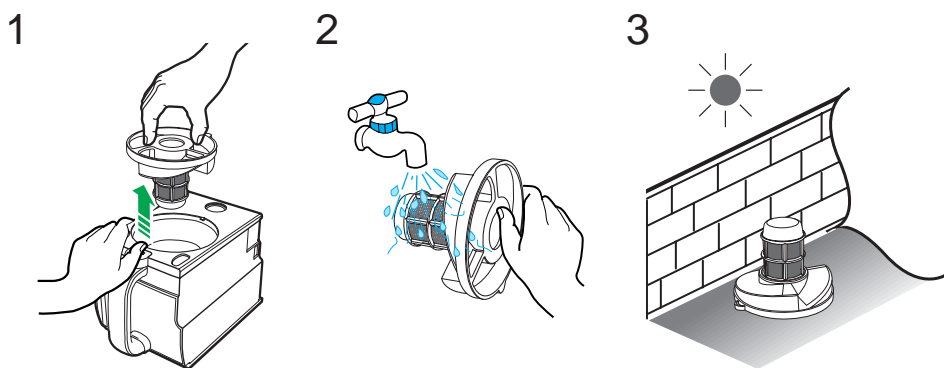


### 3-3 CZYSZCZENIE FILTRA POŚREDNIEGO

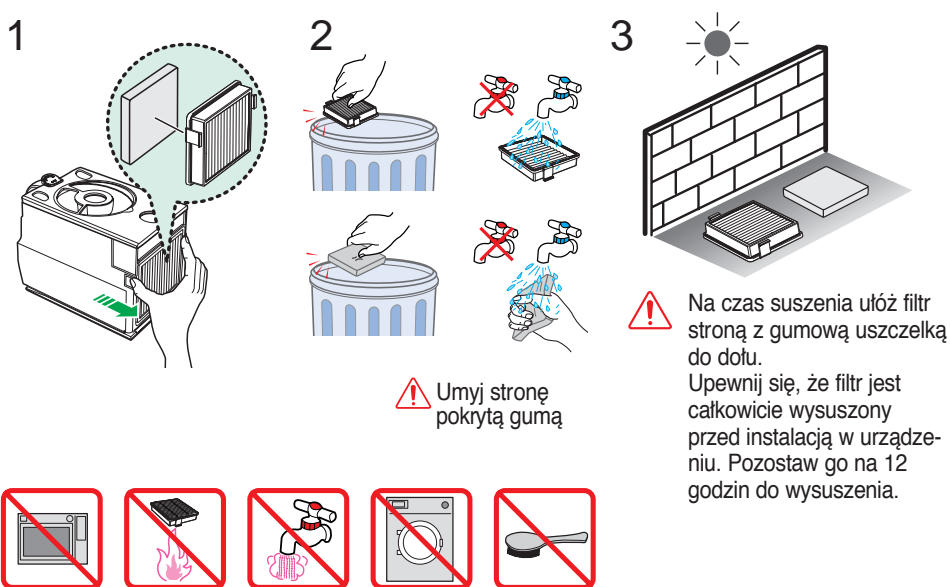

#### NOTE

- Filtr HEPA jest do użytku jednorazowego.
- Można kupić filtr HEPA jako część zamienną w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Samsung.

## 4 FILTR WYLOTOWY

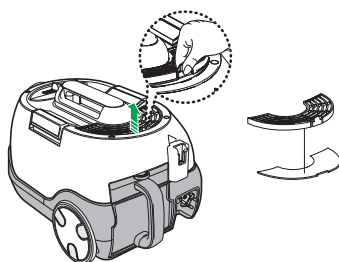

### - JEŻELI MASZ PROBLEM

PROBLE	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik się nie uruchamia.	Nie ma prądu. Odcięcie zasilania spowodowane przez grzanie.	Sprawdź kabel, wtyczkę i gniazdo zasilania. Pozostaw do ochłodzenia.
Siła ssąca stopniowo maleje.	Sprawdź, czy wąż ssący lub rury nie są zatkane.	Usuń przeszkodę.
Przewód zasilania nie zwija się całkowicie.	Sprawdź, czy przewód nie jest poskręcany lub uszkodzony.	Wyciągnij przewód na 2-3 m i wcisnij przycisk zwijania przewodu zasilania.
Odkurzacz nie wciąga brudu.	Pęknięcie lub dziura w wężu ssącym. Nieprawidłowo zamontowany pojemnik na kurz.	Sprawdź wąż ssący i wymień wrazie potrzeby. Umieść go dokładnie na miejscu i zablokuj.

## WAŻNE INSTRUKCJE

1. Przeczytaj dokładnie wszystkie instrukcje. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie prądu w Twoim układzie zasilania jest takie samo jak oznaczone napięcie na płycie znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. **OSTRZEŻENIE** : Nie używaj odkurzacza do odkurzania mokrej wykładziny lub podłogi. Nie używaj go do wciągania wody.
3. Dokładny nadzór jest konieczny gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj na używanie odkurzacza jako zabawki. Nigdy nie pozostawiaj bez opieki włączonego odkurzacza. Używaj odkurzacza tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i wed. ług niniejszej instrukcji obsługi.
4. Nie używaj odkurzacza bez zainstalowanego pojemnika na kurz. Opróżniaj pojemnik z zanieczyszczeń zanim będzie pełny aby uzyskiwać najlepszą wydajność pracy.
5. Nie używaj odkurzacza do zbierania zapalek, ostrych przedmiotów, żarzących się popiołów i niedopałków papierosów. Przechowuj odkurzacz z dala od grzejników i innych źródeł gorąca.
6. Unikaj wciągania twardych, ostrych przedmiotów do odkurzacza jako, że mogą one uszkodzić jego części. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie wywieraj nacisku na wąż. Nie zasłaniaj otworu ssącego i wylotowego.
7. Wyłącz odkurzacz przed jego odłączeniem od źródła zasilania. Chwyć za wtyczkę aby odłączyć przewód zasilania od gniazda ściennego przed czyszczeniem pojemnika na kurz.
8. Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
9. Nie zalecamy używania przedłużacza do podłączania odkurzacza.
10. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skonsultuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
11. Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego albo podobną wykwalifikowaną osobę dla uniknięcia ryzyka.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy.

Dyrektywa EMC:89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu :73/23/EEC i 93/68/EEC